
A220A - A220A


ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
ANCLAJE ESPECÍFICO PARA


TRIUMPH SPEED TRIPLE 2006
1050cc

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1	2	3	4	5	6
					
SUPPORTO SUPPORT SUPPORT HALTERUNG SOPORTE	**VITE TSCEI M6x18mm** INOX SCREW M6x18mm VIS M6x18mm SCHRAUBE M6x18mm TORNILLO M6x18mm	**RONDELLA Ø6x16mm** INOX WASHER Ø6x16mm RONDELLE Ø6x16mm SCHEIBE Ø6x16mm ARANDELA Ø6x16mm	**RONDELLA SVASATA Ø6mm** 200RON WASHER Ø6mm RONDELLE Ø6mm SCHEIBE Ø6mm ARANDELA VACIADA Ø6mm	**RONDELLA IN GOMMA** 0RONG RUBBER WASHER RONDELLE EN CAOUTCHOUC GUMMI SCHEIBE ARANDELA DE GOMA	**GOMMA SAGOMATA** 0GUARN RUBBER CUSHION CAOUTCHOUC PROFILE GEFORMTE GUMMI GOMA PROTECTORA
Q.TY n.1	**Q.TY n.4**	**Q.TY n.4**	**Q.TY n.4**	**Q.TY n.4**	**Q.TY n.2**

7	8	9	10	11
				
RONDELLA Ø10mm GROVER WASHER Ø10mm RONDELLE Ø10mm SCHEIBE Ø10mm ARANDELA Ø10mm	**DADO CIECO M6** INOX BOLT M6 ECROU M6 MUTTER M6 TUERCA CIEGA M6	**COMPONENTI ORIGINALI** ORIGINAL PARTS PARTIES ORIGINALES ORIGINAL BAUTEILE COMPONENTES ORIGINALES		**SUPPORTO** SUPPORT SUPPORT HALTERUNG SOPORTE
Q.TY n.2	**Q.TY n.4**	**Q.TY n.-**	**Q.TY n.-**	**Q.TY n.1**

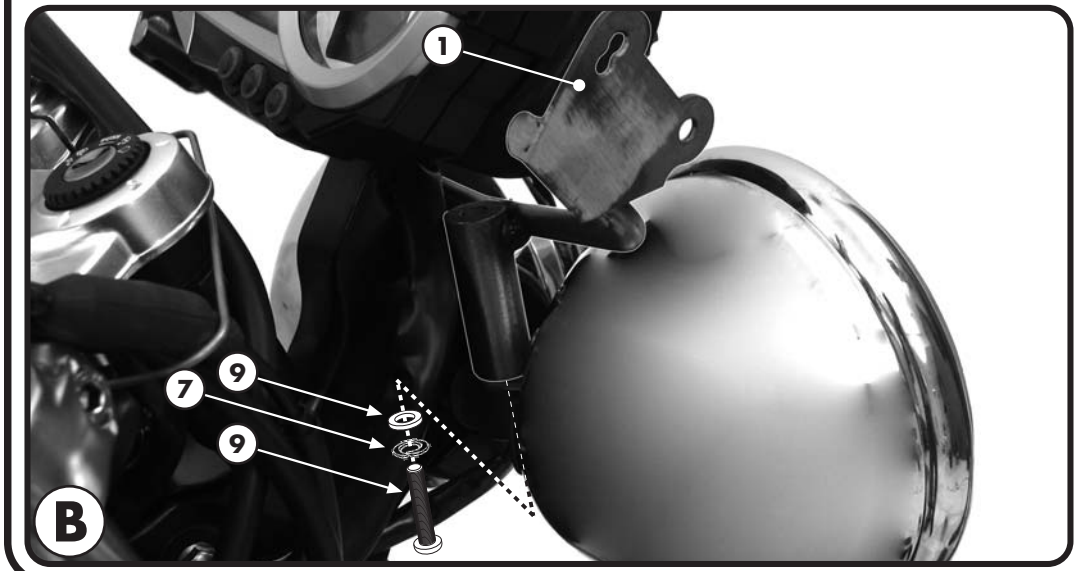

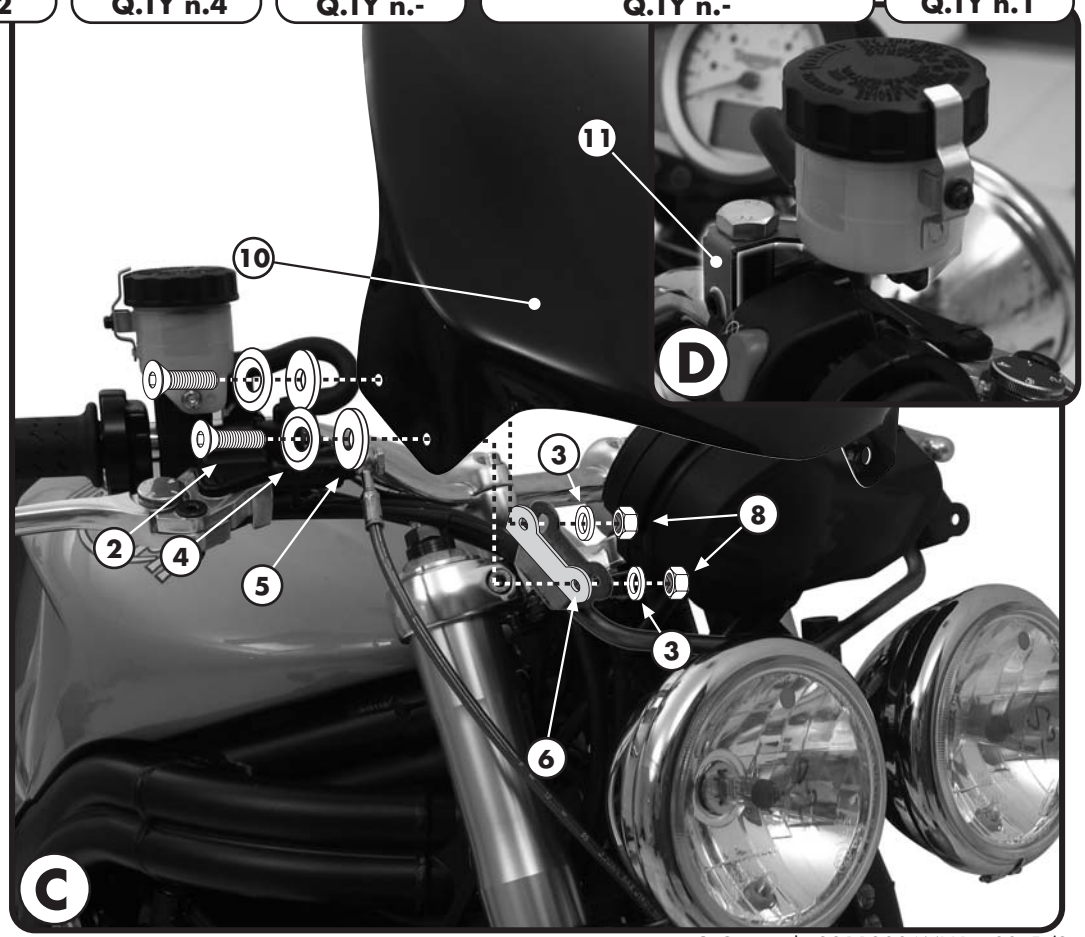

© Copyright 22112006MV-*Rev00*, **1**/2

A220A - A220A

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR
ANCLAJE ESPECÍFICO PARA

TRIUMPH SPEED TRIPLE 2006

1050cc

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. POSIZIONARE IL SUPPORTO N°1 COME INDICATO IN FOTOGRAFIA A;
2. MONTARE IL SUPPORTO N°1 SFRUTTANDO LE VITI ORIGINALI DI FISSAGGIO DEI FARI UTILIZZANDO IN AGGIUNTA LA RONDELLA TIPO GROVER INDICATA IN FOTOGRAFIA B (PARTICOLARE N°7);
3. MONTARE IL PARTICOLARE N°10 (NON INCLUSO) COME INDICATO IN FOTOGRAFIA C;
4. SPOSTARE IL SERBATOIO DELL'OLIO DEL FRENO ANTERIORE COME MOSTRATO IN FOTOGRAFIA D UTILIZZANDO IL SUPPORTO N°11;
5. ULTIMARE IL MONTAGGIO CONTROLLANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. PLACE THE SUPPORT N° 1 AS SHOWN IN PICTURE A;
2. MOUNT THE SUPPORT N° 1 USING THE ORIGINAL MOUNTING SCREWS OF THE HEADLIGHT ALONG WITH THE SHAPED WASHER AS SHOWN IN PICTURE B (PART N° 7);
3. MOUNT THE PART N° 10 (SCREEN BLADE: NOT INCLUDED) AS SHOWN IN PICTURE C;
4. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. POSITIONNER LE SUPPORT N°1 COMME INDIQUE EN PHOTO A ;
2. MONTER LE SUPPORT N°1 EN UTILISANT LES VIS D'ORIGINE DE FIXATION DU PHARE ET EN AJOUTANT LA RONDELLE FREIN INDIQUEE EN PHOTO B (PIECE N°7).
3. MONTER LA PIECE N°10 (NON INCLUSE) COMME INDIQUE EN PHOTO C ;
4. TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

D BAUANLEITUNG

1. POSITIONIEREN SIE DIE HALTERUNG NR. 1 WIE IM BILD A BESCHRIEBEN;
2. MONTIEREN SIE DIE HALTERUNG NR. 1 MIT DEN ORIGINAL SCHRAUBEN DES SCHEINWERFERS UND VERWENDEN SIE AUCH EINE UNTERLEGSCHEIBE TYP GROVER WIE IM BILD B GEZEIGT (TEIL NR. 7);
3. MONTIEREN SIE DAS TEIL NR. 10 (NICHT VORHANDEN) WIE IM BILD C BESCHRIEBEN;
4. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. POSICIONAR EL SOPORTE Nº1 TAL Y COMO SE INDICA EN LA FOTOGRAFÍA A.
2. MONTAR EL SOPORTE Nº1 APROVECHANDO EL TORNILLO ORIGINAL DE FIJACIÓN DEL FARO UTILIZANDO ADJUNTAR LA ARANDELA TIPO GROVER INDICADA EN LA FOTOGRAFÍA B (PIEZA Nº7).
3. MONTAR LA PIEZA Nº10 (NO INCLUIDA) COMO SE INDICA EN LA FOTOGRAFÍA C.
4. TERMINAR EL MONTAJE ASEGURÁNDOSE QUE TODOS LOS TORNILLOS HAN SIDO APRETADOS CORRECTAMENTE.

© Copyright 22112006MV-*Rev00*, **2**/2